Electrolux

VASKEMASKIN

(N)

WH 240

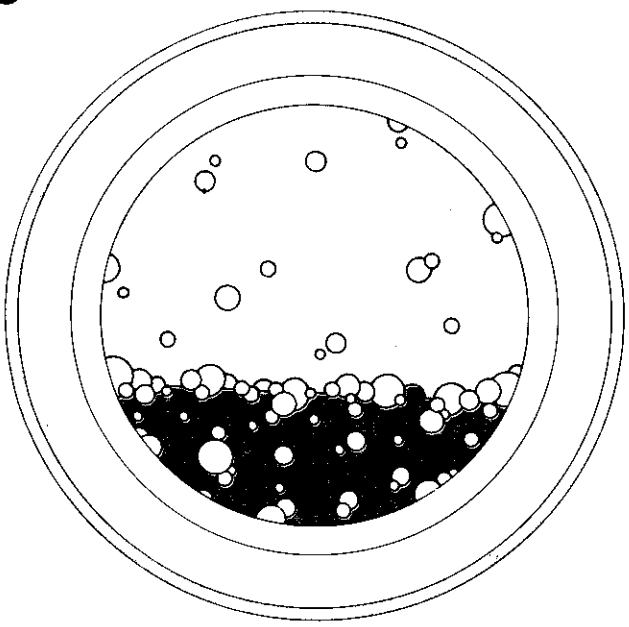

VIKTIG!

Les denne bruksanvisningen nøye før installering og første gang du bruker maskinen. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av maskinen.

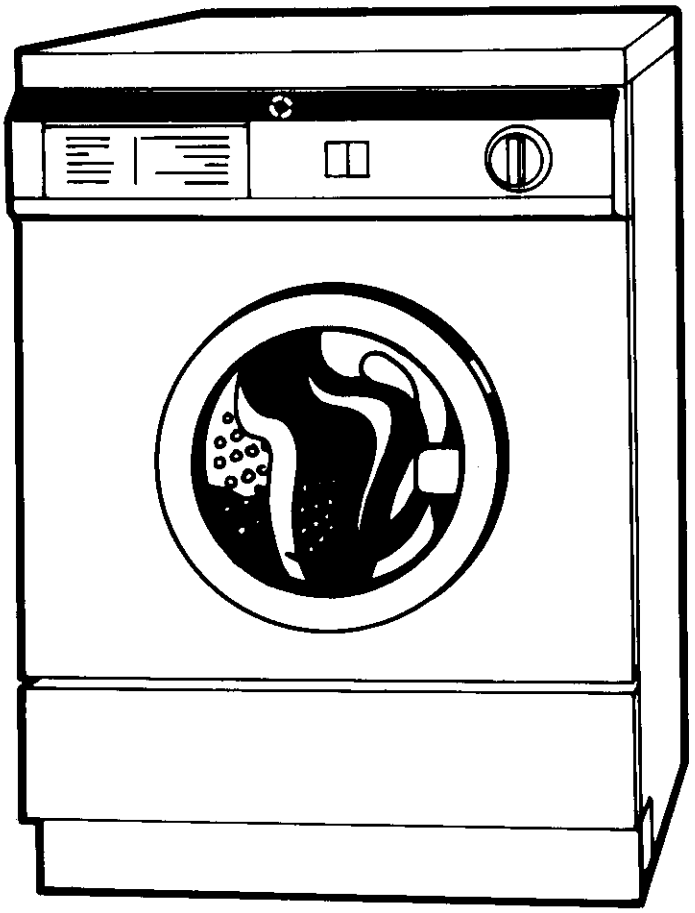

Innholdsfortegnelse

For brukeren

Gjør deg kjent med vaskemaskinen..... 4
Betjeningspanelets funksjoner..... 4
Slik anvender du vaskemaskinen 5
Slik vasker du - programoversikt..... 15-16
Stell/vedlikehold..... 6
Hvis maskinen ikke fungerer 7
For sikkerhets skyld 11
Service og reservedeler 11
Garanti 11
Tekniske data..... 11

For installatøren

Utpakking 3
Plassering og tilkobling..... 8
Ta bort transportsikringene 8
Strøm - vann - avløp 8-9
Plassering er viktig 10

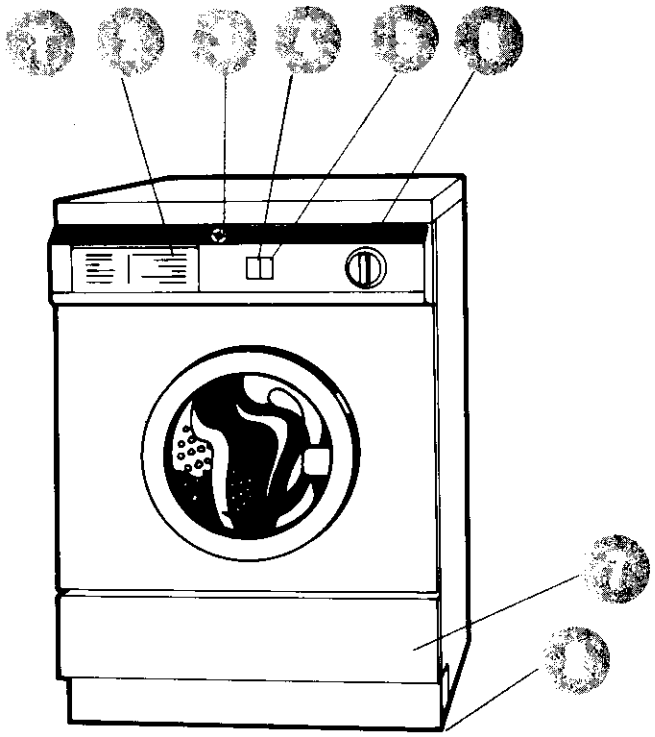

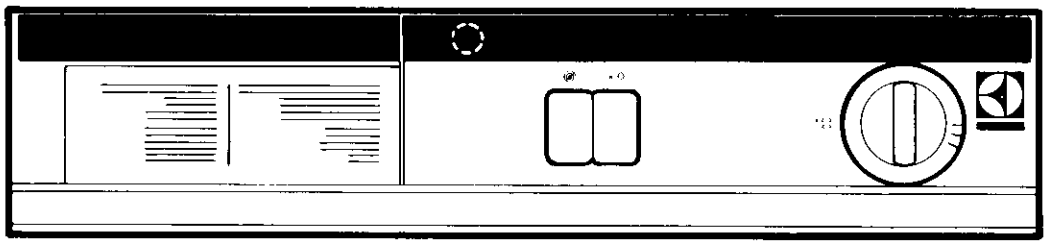

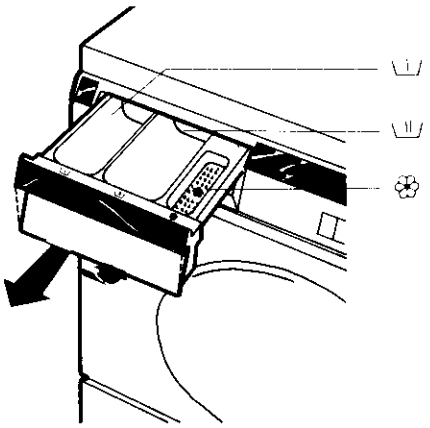

UTPAKKING

Kontrollér at maskinen ikke er skadet.

OBS! Eventuelle transportskader må umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten.

BLI KJENT MED VASKEMASKINEN

1. Vaskemiddelbeholder
2. Programoversikt
3. Kontrollampe
4. Knapp for ingen sentrifugering
5. Døråpner
6. Programvelger
7. Luke for avløpssilen
8. Justerbare føtter

BETJENINGSPANELETS FUNKSJONER

Kontrollampe

Lampen tennes når maskinen startes.

Knapp for ingen sentrifugering

Ved å trykke inn denne bryteren før en starter et av normalvaskprogrammene vil alle sentrifugeringene bli utelatt.
Forøvrig ingen endringer i programmet.

Døråpner stenges automatisk når maskinen settes igang og kan først åpnes ca. 1 min. etterat maskinen er skrudd av.

Programvelger

Trykk inn og vri med urviserne till ønsket program. Husk at rattet skal være eksakt innstilt, spesielt når sentrifugering velges. Rattet dras ut når maskinen skal startes. Kontrollampen tennes.

SLIK ANVENDER DU VASKEMASKINEN

Du kan velge vask med eller uten forvask (kokevask, kulørtvask), lettstelt (syntetisk) vask med eller uten forvask og finvask eller ullvask uten forvask. På de siste sidene i bruksanvisningen finnes en programoversikt med opplysninger om tøymengder, vaskemiddeldosering, etc.

Start av maskinen

Innen du starter maskinen, må du kontrollere at:
- maskinen får strøm
- vannkranen er helt åpen
- avløpsslangen er korrekt anbragt
- luken er ordentlig stengt
- transportsikringene er fjernet

Stopp av maskinen

Når programmet er avsluttet stanser maskinen automatisk. Trykk inn programrattet og kontrollampen slukker. Hvis du har valgt skånevask, stanser maskinen med vann i trommelen. Glem ikke å valge tømming eller tømming og kort sentrifugering før du åpner luken.
Luken forblir låst i 1-2 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet (uthalingstid). Luken kan siden åpnes. Steng vannkranen etter avsluttet vask. Du kan - om nødvendig - stanse maskinen når som helst under vaskeprogrammet ved å trykke inn programrattet. Også her vil luken forbli låst i 1-2 minutter.

Forberedelse av vasken

Vaskemaskinen tar 3,2 kg tøy (tørr vekt). Som en tommelfingerregel: To laken, to dynetrekk og to putevar veier ca. 3 kg. (Bland gjerne større og mindre plagg).
Syntetiske stoffer krever mer vann, og tøymengden bør derfor begrenses til halvparten, ca. 1,6 kg. Sortér vasken etter stoff, farve og vaskeanvisninger.

OBS! Bland ikke hvite og kulørte plagg.

OBS! Tøm nøye alle lommer og lukk alle glidelåser. Åpne glidelåser gir skader på tøyet. Gjenglemte gjenstander kan forårsake skader på maskinen. **Slike skader dekkes ikke av garantien.**

Dosering av vaskemiddel

Anvend bare vaskemiddel som er beregnet for maskinvask. Maskinen har et spesielt sirkulasjonssystem for vaskevannet som gjør at alt vaskemiddelet utnyttes. Man oppnår derfor topp vaskeresultat ved å følge doseringen på vaskemiddelpakken, uten å måtte overdosere, som ofte var nødvendig på eldre maskiner. En forutsetning for et godt vaskeresultat er imidlertid at man benytter vaskemiddel av høy kvalitet. Billige vaskemidler gir et dårligere (ofte uakseptabelt) resultat. Uoppløst vaskemiddel i vaskemiddelskuffen er et typisk «faresignal». Forsøk viser at selv «krone for krone» vasker et toppkvalitets vaskemiddel bedre enn et typisk billigprodukt.

Mengden vaskemiddel bestemmes av tøymengde, smussighetsgrad og vannets hårdhet (opplysninger om hårdheten får du ved å henvende deg til det lokale vannverk). Se anvisningen på vaskemiddelpakken. Mål opp vaskemiddel med decilitermål. For mye og for lite vaskemiddel går ut over vaskeresultatet.

Vaskemiddel til forvask helles i kammer «I» og vaskemiddel til hovedvasken i kammer «II». Forvask anvendes fortrinnsvis til sterkt tilsmusset tøy hvor det er ønskelig å få fjernet smusset før vasken avsluttes (for eksempel sand o.lign.). Som regel vil vaskeresultatet bli like godt ved å kun benytte hovedvask, med vaskemiddeldoseringen økt tilsvarende den vaskemiddelmengde som ellers ville være brukt i forvasken.

Skyllemiddel påfylles i kammeret (❀). Dosér etter anvisningen på pakningen. Bland gjerne skyllemiddelet med litt vann for at det lettere skal renne ut av kammeret.

Viktig: Pass på at skyllemiddelet ikke kommer direkte på tøyet. Det kan gi vanskelige flekker.

For flytende vaskemidler finnes en spesiell såpekopp som kan plasseres i kammer «II» (hovedvask). Ved bruk av vaskepulver, må denne spesielle såpekoppen fjernes.

OBS! Anvend ikke maskinen til kjemisk vask. Unngå å bleke eller farve i maskinen. Ved eventuelle skader gjelder ikke garantien.

STELL/VEDLIKEHOLD

Rengjør maskinens utvendige sider samt dørens innside, som er av glass, med såpevann eller et **mildt** ikke-ripende skuremiddel.
Tørk etter med en myk klut.

Bryterpanel, dørens utside og andre kunststoffdeler skal kun rengjøres med vanlig såpe for vedlikehold av forskjellige kunststoffer, da skuremidler kan ripe overflatene.

Trommel og vaskebeholder (yttertrommel) er laget av rustfritt stål. Vær imidlertid påpasselig med at ingen jerndeler som for eksempel binders, sikkerhetsnåler etc. blir liggende i den fuktige trommelen, da det på denne måten likevel kan dannes fremmedrust.

I så fall rengjøres trommelen med et skuremiddel, for eksempel Ata, spesielle midler for rustfritt stål eller også fint smergelpapir. Stålull skal imidlertid **ikke** benyttes.

Ved svært hårdt vann (hårdhetsgrad 3-4) lønner det seg å avkalke vaskemaskinen, slik at varmeelementene blir befridd for belegg og oppvarmingstid og energiforbruk forblir minimale.

Lofilteret: skal renses fra tid til annen. Vaskes sterkt loende tekstiler, for eksempel ullklær, ulltepper, bleier etc., skal lofilteret rengjøres etter hver vaskeomgang. Hvis lofilteret går tett, blir skyllingen mindre effektiv og maskinen kan ta skade. Lofilteret sitter bak nedre frontplate på maskinens forside.

Frontplaten sitter fast med fire plastklemmer. Løsne platen i underkant, ta tak i hver sidekant og trekk rett ut. Trekk ut «dryppnesen» under lofilteret og legg eventuelt frontplaten på gulvet for å fange opp vannet som renner ut. Skru ut lofilteret ved å vri det mot klokken.

Rengjør filteret og skru det tilbake (med klokken). Trykk deretter frontplaten på plass. Hvis maskinen står i rom hvor det er fare for frost, må lofilteret tømmes etter avsluttet vask. Legg ned avløpsslangen på gulvet i sluket eller i et oppsamlingsfat, slik at vannet i pumpen kan renne ut.

Vaskemiddelbeholderen bør rengjøres fra tid til annen, spesielt skyllemiddelrommet. Trekk beholderen helt ut forbi endestoppen.

Silen i vanntilkoblingen bør av og til rengjøres, avhengig av vannets renhet. Først skrus mutteren med vannslangen av. Er silen smussig, trekkes den ut og spyles ren. Deretter trykkes den lett inn i tilkoblingen igjen.

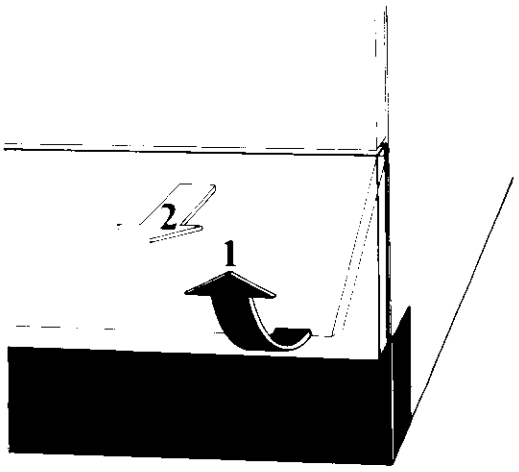

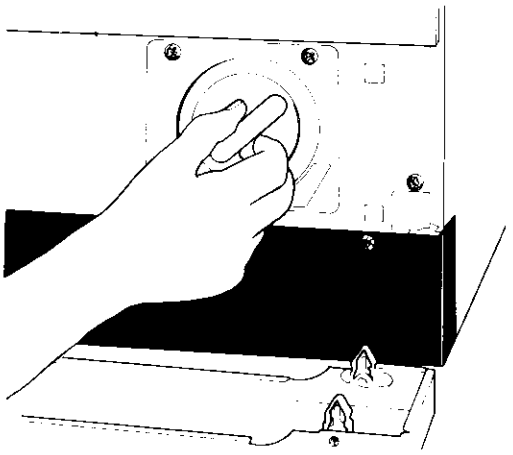

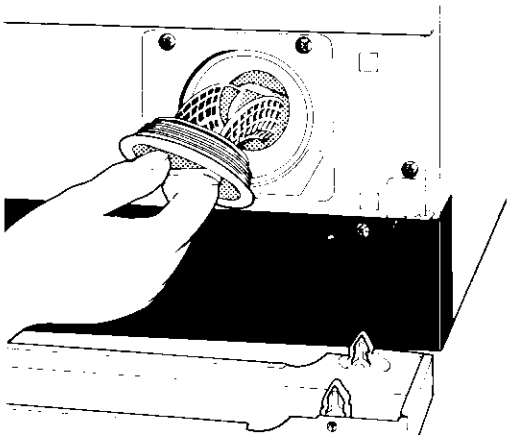

HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER

Hvis maskinen ikke virker, selv om du har fulgt disse anvisningene, skal du kontrollere følgende:

Hvis maskinen ikke starter...

Sjekk at programvelgeren er trukket ut i "PÅ"-stilling. (Strømbryteren påvirkes når velgerens aksel trekkes utover.
Får maskinen strøm? Kanskje en sikring har gått, eller hovedbryteren frem til maskinen er slått av? Dersom kontrollampen lyser, vet du at maskinen får strøm.

Hvis maskinen ikke tar inn vann...

Sjekk at vannkranen er åpen.

Hvis maskinen ikke tømmer eller sentrifugerer...

Hvis du har brukt et skånvaskprogram for ømtålelig vasketøy, skal maskinen stanse med vann i trommelen. Velg program for tømming eller tømming og kort sentrifugering.

Hvis filteret er helt tilstoppet eller pumpen blokkert, kan vannet tømmes ut av maskinen på følgende måte:
Vannet renner ut av seg selv gjennom avløpsslangen hvis tuten senkes ned mot gulvet. Saml opp vannet i en skål eller la det renne direkte ned i avløpet i gulvet. Et tilstoppet filter eller en blokkert pumpe innebærer også at sentrifugeringen uteblir. Rens filteret som beskrevet i bruksanvisningen.

Hvis maskinen tømmer samtidig med at den fyller...

Sjekk at avløpsslangens utløp ikke sitter lavere enn 50 cm over gulvet.

Hvis det lekker vann ut av vaskemiddelskuffen...

Dersom trommelen er helt fylt med skum, kan det renne vann ut på gulvet når skyllingen begynner. Bruk derfor et lavtskummende vaskemiddel og overdoser ikke.

Vannet kan også lekke ut hvis rommet til vaskemidler blir tettet igjen av vaskemiddelrester. Rommet og skuffen rundt er lette å gjøre rene hvis skuffen tas ut med et bestemt rykk. Løft ut silen i rommet for skyllemidler og gjør rent under den.

Hvis luken ikke kan åpnes...

Luken er sperret under vaskeprogrammet og kan ikke åpnes før maskinen tømmes for vann til slutt. Sperren åpner 1-2 minutter etter at programmet er slutt.
OBS! Hvis du har valgt skånevask, stanser maskinen med vann i trommelen. Luken er da vanligvis låst. Velg program for tømming eller tømming og kort sentrifugering.

Hvis maskinen vibrerer kraftig eller støyer...

Sjekk at maskinen står helt plant med alle fire føtter i god kontakt med gulvet.

Sjekk at samtlige transportsikringer er fjernet som de skal - tre bolter og to styroporbiter i plastposer. Se særskilt instruksjon under "INSTALLERING".
Kabinettet må ha mulighet for å vibrere litt under sentrifugering - se til at det er tilstrekkelig plass mellom maskinen og omsluttende vegger etc.

Dersom du ikke har kontrollert de ovenstående punktene innen du ringer etter service, kan du komme til å måtte betale for besøket.

PLASSERING OG TILKOBLING

Vasketrommelen er låst med sikring for at det ikke skal oppstå skader under transporten. Disse sikringer må fjernes før maskinen tas i bruk, ellers vil maskinen bokstavelig talt hoppe bortover gulvet under sentrifugering.

1. Ta bort de tre boltene A, B, og C. En fastnøkkel som passer er vedlagt maskinens bruksanvisning.

2. Ta bort de ytre plastbrikkene (rød farve).

3. Stikk et skrujern inn i hullene etter boltene og bend forsiktig løs de tre distansestykkene som sitter mellom maskinens bakvegg og vasketrommelen, slik at de faller ned. Gummiskivene i maskinens bakvegg skal ikke fjernes.

4. Legg vaskemaskinen bakover (legg tilkoblingsslangene til siden). Trekk ut de to isoporklossene som holder vasketrommelen på plass i forkant. Ta først tak i det venstre plaststykket (E) og trekk rett ut. Bryt isoporen istykker hvis nødvendig. Trekk deretter ut høyre plaststykke (F) ved å trekke det skrått ut, mellom slangeforbindelsene inne i maskinen.

5. Ta bort emballasjens bunnplate (G) hvis denne ikke allerede er fjernet.

6. Fjern de tre ovennevnte distansestykker (pkt. 3).

OBS! Maskinen skal **aldri** transporteres uten at transportsikringsboltene (pkt. 1) er på plass. Ellers vil trommelen komme i sleng og lage bulker i kabinettets sideplater. For å sette boltene på plass, må man løsne bakplaten for å komme til og få plassert distansestykkene. Trommelen henger naturlig i riktig høyde, slik at monteringen går lett. Ta eventuelt tak i remskiven for å trekke trommelen nærmere bakveggen, slik at skruenes gjenger får tak.
Husk å trekke ut støpselet før bakplaten løsnes.

Elektrisk tilkobling

Maskinen skal tilkobles en forskriftsmessig installert stikkontakt med jord. Ved tilkobling må man være oppmerksom på VDE-bestemmelsene og elektrisitetsverkets tilleggsbestemmelser. Pass videre på at opplysningene på maskinens typeskilt vedrørende strømtype, spenning, frekvens og sikring er i overensstemmelse med plasseringsstedets tilkoblinger. Typeskiltet befinner seg bak nedre frontplate (dekselet over lofilteret).

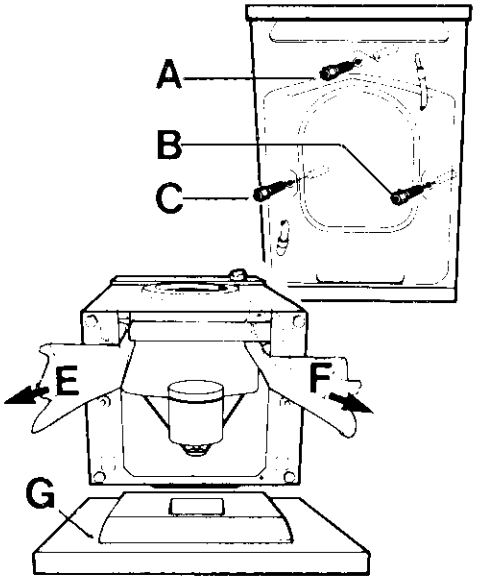

C0200

Vanntilkobling

Maskinen er konstruert etter DV GW - retningslinjer, og kan tilkobles drikkevannsledning.

Maskinen skal kobles til kaldt vann.

Med maskinen følger en tilførelsesslange, som med vinkelstykket skal monteres på maskinens bakside med mutteren på vannledningen (vannkran med gjenging 3/4"). Pass på at gummipakningen er korrekt plassert i koblingsdelen. Tilkoblingsstedet står under fullt vanntrykk. Kontrollér derfor ved langsomt å åpne vannkranen, om koblingen er tett. Korrigér eventuelt pakningens plassering i koblingen.

Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

OBS! Ved et vanntrykk høyere enn 10 bar, må en trykkreduksjonsventil bygges inn i ledningen. For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes.

Vannledningen må gjennomspyles nøye før tilkobling til maskinen, slik at ikke installasjonssmuss kommer i maskinens vannventiler.

Det skal tas hensyn til det stedlige vannverks spesielle forskrifter for tilkobling av vaskemaskiner til vannledningsnettet.

Ved mindre enn ca. 1 bar ledningstrykk, må regulatoren for vannmengde i tilførselsventilen fjernes. Til dette skrus maskinens tilførselsslange av, den synlige silen tas ut, og den bakenforliggende gummiskive fjernes. Silen settes deretter på plass igjen.

Blir det nødvendig med en lengre tilførselsslange enn den medfølgende, må det kun brukes en tilsvarende lengre, gjennomgående slange (bristetrykk minimum 60 bar). Forlengelser samt andre typer slangemateriale er ikke tillatt.

OBS! Vannkranen skal skrus igjen etter endt vaskeprogram.

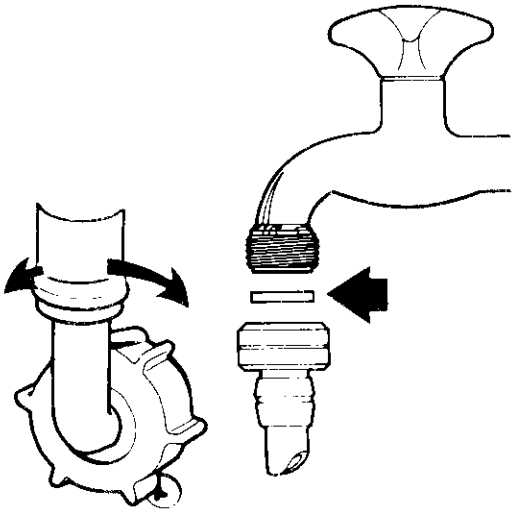

Vannavløp

Maskinen er utstyrt med en tømmingsslange, som i overensstemmelse med illustrasjonen kan henges på et avløpsrør, eventuelt over kanten av en vask eller et badekar, ved å sette på den vedlagte krumme bøylen.

Bøylen er utstyrt med et festehull. Trekkes en snor e.l. gjennom denne, kan bøylen også henges på en veggkrok, slik at det på denne måte sikres at den ikke sklir vekk, spesielt ved brede karkanter.

Maskiner med slangeforbindelse kan tillates plassert i rom uten sluk bare når huseierens tillatelse foreligger.

Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket. Utløpet skal, målt fra gulvet, ligge minst 60 cm høyt, dog ikke høyere enn 80 cm.

OBS! Det må være et lite luftrom i skjøten mellom slangen og røret. Ellers er det risiko for uønsket hevertvirkning.

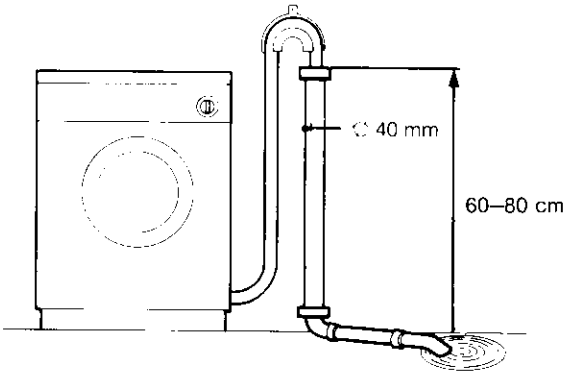

Unngå om mulig å forlenge vaskemaskinens avløpsslange.
Risikoen for evt. problemer elimineres ved i stedet å forlenge røret til gulvavløpet.
En evt. forlenging av slangen må ikke være lengre enn 1,8 m, og diameteren må ikke være mindre enn originalslangen.
Den må heller ikke være trukket med skarpe knekk som hindrer vanngjennomstrømningen.

Slangen skal legges langs gulvet og bare ha tuten løftet opp til anbefalt høyde. Det er alltid risiko for at det samler seg lo i en skjøt, noe som hindrer pumpen i å arbeide effektivt.

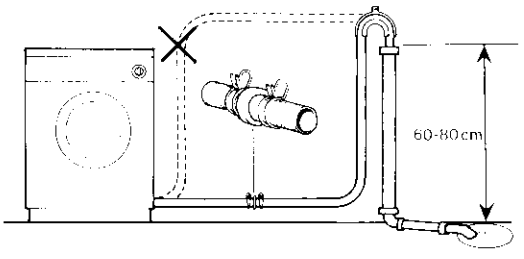

ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

(NEMKO)

a. Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.

b. Ved vanntrykk større enn 60 N/cm^2 (6 kg/cm^2) skal reduksjonsventil innsettes.

c. Maskiner med slangeforbindelse, som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger.
Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser.

d. For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen skal røravbryter innsettes.

e. Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

Plassering

Maskinen plasseres alltid vannrett og stabilt. Det beste er et sterkt og hårdt betonggulv.

På tregulv kan man, hvis det oppstår vibrasjoner under sentrifugering, plassere maskinen på en ca. 40 mm tykk treplate i vannfast kryssfinér. Denne treplaten bør spenne over flest mulig gulvplanker og skrus fast i disse.

Plassering på mykt gulvbelegg bør unngås, da maskinen vil kunne vibrere under sentrifugering.

Små ujevnheter i gulvet kan justeres med de fire innstillbare bena.

Bruk et vater ved eventuell justering. Plasseres maskinen på en stabil sokkel, bør sokkelen av sikkerhetsmessige grunner utstyres med en ca. 20 mm ramme (kant).

OBS! Jevnlige problemer med rystelser under sentrifugering vil så godt som alltid skyldes for dårlig dimensjonering av gulvet. Plassering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen vil i så fall øke problemene på grunn av den økede vekten. Prøv eventuelt å flytte litt på maskinen.

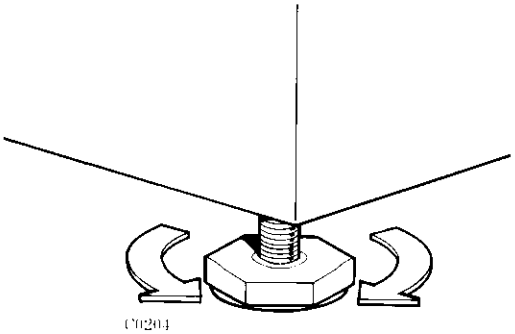

C0204

Ved plassering av en tørketrommel på toppen av vaskemaskinen **må** det brukes en stableramme. Det kan leveres universal stableramme, som kan monteres på sekunder, uten bruk av verktøy.

Electrolux kan levere tørketromler som matcher din vaskemaskin perfekt, både bruks- og utseendemessig. Ring eller skriv og be om utførlig brosjyre.

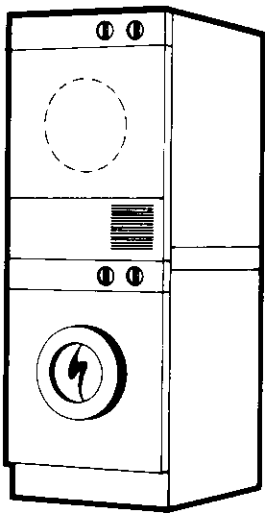

C0203

FOR SIKKERHETS SKYLD

Vaskemaskinen er beregnet for normalt forekommende husholdningsvask. Hvis den anvendes til andre formål, kan det oppstå fare for person- og saksskader. Maskinen er utstyrt med overflomssikring, men det er umulig å gjøre en maskin fullstendig sikker under hele deres livslengde. Installér derfor maskinen fortrinnsvis i rom med sluk. Steng alltid vannkranen når du har vasket ferdig. La aldri små barn være alene i nærheten av vaskemaskinen når den er igang. Riktignok må både termostat/start/stopp-knapp og programvelger trykkes inn for å kunne betjenes, og det spesielle dørdesignet senker temperaturen utenpå døren fra 75 til 45°C ved 90°C vask, men ingen vaskemaskin kan gjøres 100% barnesikker.

Electrolux markedsføres i Norge av:
ELECTROLUX INDUSTRIER A/S
Hovedkontor: Oslo, Spireavn. 14.
Tlf. (02) 64 94 80
Serviceavdeling: Oslo, Økernveien 145
Tlf. (02) 64 01 50

Avdelingskontorer:

Bergen, Damgårdsvn. 106	(05) 34 38 10
Kristiansand, Øvre Fergested 8	(042) 23 470
Tromsdalen, 9020 Tromsdalen	(083) 36 177
Trondheim, Ranheimsvn. 7	(07) 91 58 15

SERVICE- OG RESERVEDELER

Service- og reservedeler til maskinen kan du får via din forhandler eller fra våre serviceavdelinger. Når du bestiller service eller reservedeler, bør du vite produktnummer, serienummer og modellbetegnelse. Disse data finner du på produktets dataskilt (bak dekslet over lofilteret). Skriv dem opp her med én gang, så har du dem lett tilgjengelige.

OBS! Elektriske apparater tillates kun reparert av elektrofagfolk, da det kan oppstå alvorlige skader ved bruk av ukyndige reparatører.

Modell:
Serienummer:
Innkjøpsdato:
Forhandler:

Ta vare på kvitteringen. Det er din garantisedel.

GARANTI

Leveringen skjer etter kjøpsloven av 1.1.75, supplert med NEL's leveringsbetingelser (se siste side).

Oppstår feil ved produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøp.

TEKNISKE DATA

	WH 240
Vekt	78 kg
Høyde	85 cm
Bredde	60 cm
Dybde	60 cm
Kapasitet:	
– Kokevask	3,2 kg
– Syntetisk	1,6 kg
– Finvask/ull	1 kg
Trommelvolum	42 liter
Sentrifugehastighet (lang. sentr.)	400/800 o/min.
Effekt-varmeelement (vask)	1750 W
Effekt-total	2150 W
Elektrisk tilkobling	220 V, 50 Hz 1-fase
Sikringsstørrelse:	10 A
Vanntilkobling:	1-10 bar

(Forbehold om endringer)

SYMBOLER

Maskin-/handvask, maks. 95°C

Maskin-/handvask maks. 40°C

Handvask, maks. 40°C
Ikke blotlegging, gnidning eller vridning

Taler ikke vask

Taler alle kjemiske rense-væsker

Ikke sterkere enn perkloretylen

Ikke sterkere enn fluorvann

Taler ikke kjemisk rensing

Maks 200 C

Maks 150 C

Maks 110 C

Taler ikke stryking

Henges opp til tork

Dryppetørres

Tørkes liggende

Taler tørketrommel

Taler ikke tørketrommel

Kan klorblekes

Kan ikke klorblekes

GENERELLE VASKERÅD

- Hvitvask = Hvitt sengetøy, kjøkkenhåndklær, lyst bomullsundertøy etc.
- Kulørtvask = Kulørt sengetøy, frottéhåndklær, bomullsskjorter etc.

  OBS! Bland aldri lyse og mørke plagg. Hvite plagg blir da lett grå. Nytt farvet tøy kan ved første vask avgi farve, og bør derfor vaskes separat første gang.
- Lettstelt vask = Syntetiske plagg som skjorter, bukser, undertøy etc.
- Finvask = Tynne gardiner, finere undertøy, spesielt ømfintlige plagg.
- Ullvask = Ulltøy merket «tåler maskinvask» eller «superwash». Annet ulltøy med ullmerket kan ofte vaskes med godt resultat, men vi kan ikke ta ansvar for dette. Ullprogrammet er godkjent av det internasjonale ullsekretariat (IWS).
- Se på vaskeanvisningen allerede når du kjøper plagget. Til visse plagg og stoffer anbefales separat vask. Anbefales det 60°C, er det ikke sikkert at plagget blir rent ved lavere temperatur.
- Sorteringen av tøyet er viktig. Sortér gjerne i 3 kurver helt fra starten.
- Ved dosering av vaske- og skyllemiddel, skal anvisningene på pakningene følges. Hvis skyllemiddelet er tyktflytende, kan det blandes ut med samme mengde vann.
- Kontrollér om det finnes flekker som må tas bort før vask. Eksempel:

Blod

Friske flekker vaskes ut med kaldt vann. Størknede blodfekker legges i bløt over natten i spesielt vaskemiddel (biologisk) og vaskes ut i vanlig såpevann.

Oljefarve

Behandles forsiktig med trikloretylen. Flekken bankes, løses på mykt underlag. Dette kan eventuelt gjentas.
OBS! Ikke alle plagg tåler trikloretylen.

Gammelt fett

Behandles forsiktig med trikloretylen. På mykt underlag bankes med fingerspiss og bomullsklut.

Kulepenn og lim

Dynkes med aceton (må **ikke** brukes på acetatsilke) og bankes lett ut på mykt underlag.

Lebestift

Behandles først med aceton (**ikke** på acetatsilke), deretter med trikloretylen. Øvrige rester på hvitt stoff fjernes med flekkfjerningsmiddel.

Gress

Varmt såpevann med litt salmiakk, resten med flekkfjerningsmiddel.

Rust

Behandles med rustfjerner. Ta hensyn til bruksanvisningen for å unngå skade på tøyet. Vær forsiktig med gamle rustflekker, da cellulosefibrene her er angrepet og tøyet tenderer til hulldannelse.

Jordslag

Behandles med klor, skylles grundig (kun hvitt og klorekte farvet tøy).

Rødvin

Våte flekker bør overstrøs med rikelig med salt. Ellers anbefales bløtlegging i såpevann, skylling og behandling med eddik- eller sitronsyre og gjentatt skylling.
Etterbehandles eventuelt med flekkfjerningsmiddel.
OBS! Ømfintlige stoffer bør sendes til rensing.

Blekk

Avhengig av blekkets opprinnelse. Først aceton (**ikke** acetatsilke). Etter fukting av tøyet kan eddiksyre brukes. Hvitt tøy kan viderebehandles med klor. Skyll godt.

Tyggegummi

Kjøl ned med is, skrap siden bort det som sitter ytterst, resten fjernes med perkloretylen.

Stearin

Skrap vekk det som sitter ytterst, legg siden husholdningspapir (papirhåndkle) under og over tøyet og stryk med varmt strykejern.

NEL LEVERINGSBETINGELSER

1. Betingelsene gjelder for:
Disse betingelsene regulerer forbrukerkjøperens rettigheter overfor leverandører som er medlemmer av Norske Elektroleverandørers Landsforening, ved kjøp av nye elektriske husholdningsapparater som blir brukt på normal måte i privat husholdning.
Mellom forbrukerkjøperen og selgeren/forhandleren av apparatet gjelder bestemmelsene i salgsavtalen og kjøpsloven.

2. Leverandørens garanti:
Leverandøren garanterer at det leverte produkt har den kvalitet og de egenskaper som er angitt i den enkelte leverandørs brosjyrer, annonser eller annet skriftlig salgsmateriale.
Garantitiden løper i 2 år fra den dag produktet ble levert til kjøper.

3. Leverandørens rettigheter og plikter når feil eller mangler foreligger:
Leverandøren har så vel rett som plikt til å utbedre feil eller mangler som oppstår i garantitiden slik det er bestemt i de følgende punkter.
I stedet for å utbedre feilen/mangelen, kan leverandøren velge å levere et annet produkt av samme art og type.
Leverandørens rett til å utbedre en feil eller mangel gjelder for øvrig bare på de betingelser en kjøper må godta i henhold til kjøpslovens § 49.

4. Kjøperens rettigheter når feil eller mangler foreligger:
Har ikke en feil eller mangel innen rimelig tid etter reklamasjon blitt utbedret i henhold til pkt. 3, kan kjøperen kreve prisavslag, omlevering, heving eller erstatning etter kjøpslovens regler.
Kjøperens rett til erstatning etter kjøpslovens § 49, 5. ledd berøres ikke av denne bestemmelse.

5. Kjøperens plikt til å reklamere når feil eller mangler foreligger:
Kjøperen skal underrette selgeren eller leverandøren når han oppdager feil eller mangler ved produktet. Gjøres ikke det innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, bortfaller leverandørens forpliktelser etter pkt. 3 og kjøperens rettigheter etter pkt. 4.

6. Leverandørens utbedring. Transport av produkter under utbedring:
Leverandøren kan velge mellom å reparere feil eller mangler hos kjøperen, på eget eller på anvist verksted, etter følgende regler:

a) Reparasjon/utbedring hos kjøper:
Kjøperen plikter å stille produktet til disposisjon for den som skal reparere det.
Leverandøren betaler reiseomkostningene for reparatør for inntil 40 km av hans reise frem til kjøperen og tilbake igjen. Dette gjelder dog bare hvis kjøperen kan nås med vanlige kommunikasjonsmidler, bor landfast eller er tilknyttet offentlig vei.

b) Reparasjon/utbedring på verksted:
Lettere, bærbare produkter som kjøperen uten vesentlige omkostninger eller ulemper kan hente og bringe, må han selv bringe til det utpekte verksted, eller sende det for egen regning og risiko. Transport av tyngre produkter skal skje på rimeligste måte, og sendes for leverandørens regning og risiko.
Produktet skal være forsvarlig emballert.

7. Leverandørens erstatningansvar:
Kjøperen har rett til erstatning for påvislige skader som på grunn av feil, og mangler ved produktet påføres gjenstander det er beregnet for å behandle, der dette følger av ufravikelige rettsregler.
Kjøperen har ikke rett til erstatning for skader på annen eiendom enn den som er nevnt i første ledd eller for avsavnstap, så sant kjøperen ikke kan godtgjøre at skaden eller tapet skyldes en feil eller mangel ved produktet oppstått som følge av grov uaktsomhet fra leverandørens side.
Leverandørens ansvar for personskader omfattes ikke av disse betingelser.

8. Hva leverandørens ansvar ikke omfatter:
Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot leverandøren dersom feilen eller mangelen eller skaden er en følge av:

a) Installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med EL-verkets og/eller vannverkets bestemmelser, eller er i strid med leverandørens montasjeanvisning.
b) Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med bruksanvisningen.
c) Inngrep eller reparasjon utført av personer som ikke er autoriserte reparatører av vedkommende produkt eller bruk av ikke-originale reservedeler.
d) Spenningsvariasjoner utover pluss/minus 10% av merkespenningen, lynnedslag, andre elektriske forstyrrelser, samt uregelmessigheter i vannforsyningen.
e) Korrosjon som følge av plassering i unormalt fuktig rom.
f) Vanlig slitasje, med mindre slitasjeskaden oppstår på deler som klarligvis skulle ha vært mer holdbare.

Disse bestemmelser gjøres gjeldende fra 1. november 1977, og gjelder apparater som er levert av leverandører tilsluttet NORSKE ELEKTROLEVERANDØRERS LANDSFORENING, Haakon VII's gate 2, Oslo 1.

Slik går du frem når du vasker i din WH 240

NORMALVASK

Type tøy (tørr vekt)	Vri frem til program	Fyll vaskemiddel i kammer	Fyll skyllemiddel i kammer	Ca. vasketid	Dette hender deretter i maskinen
Forvask maks. 3,2 kg	1	I		15 minutter	Forvask maks. 40°C, etterfulgt av bløtlegging. For å tømme maskinen settes programvelger på 13 eller 14.
Forvask + hvitvask maks. 3,2 kg (meget smussig)	2	I II	(❀)	2 timer 50 minutter	Forvask 40°C, vask 95°C, 4 skyllinger, lang sentrifugering
Hvitvask maks. 3,2 kg	3	II	(❀)	2 timer 15 minutter	Hovedvask 95°C 4 skyllinger, lang sentrifugering
Kulørtvask maks. 3,2 kg	4	II	(❀)	1 time 25 minutter	Hovedvask 60°C, 4 skyllinger, lang sentrifugering
Kulørtvask maks. 3,2 kg	5	II	(❀)	1 time	Hovedvask 40°C, 4 skyllinger, lang sentrifugering
4 skyllinger	6		(❀)	35 minutter	4 skyllinger, lang sentrifugering
Sentrifugering	7			8 minutter	Tømming, lang sentrifugering ca. 6 min. inkl.«oppristing»av tøyet

SKÅNEVASK

N.B. I alle skånevaskprogrammer vil tøyet bli liggende i det siste skyllevannet.
For å tømme maskinen settes programvelger på 14 (utpumping) eller 13 (kort sentrifugering).

Forvask + syntetisk maks. 1,6 kg (meget smussig)	8	I II	(❀)	1 time 40 minutter	Forvask maks. 40°C, vask 60°C, 3 skyllinger, skyllestopp. For å tømme maskinen, settes programvelger på 13 eller 14.
Syntetisk maks. 1,6 kg	9	II	(❀)	1 time 20 minutter	Hovedvask 60°C, 3 skyllinger, skyllestopp. For å tømme maskinen, settes programvelger på 13 eller 14.
Syntetisk maks. 1,6 kg	10		(❀)	1 time	Hovedvask 40°C, 3 skyllinger, skyllestopp. For å tømme maskinen, settes programvelger på 13 eller 14.
Ullvask maks. 1 kg	11	II	(❀)	40 minutter	Hovedvask 40°C, 3 skyllinger, skyllestopp. For å tømme maskinen, settes-programvelger på 13.
3 skyllinger	12		(❀)	20 min.	3 skyllinger, skyllestopp. For å tømme maskinen, settes programvelger på 13 eller 14.
Kort sentrifugering	13			5 min.	Tømming, kort sentrifugering
Tømming	14			2 min.	Tømming

34291-995/2
4 5 6 7 8 9 10 11 12/91
274

S022673300